


# Usa sectională industrială cu sistem de rabatere VERTICALĂ CU AX SUS




Descrierea construcției usii sectionale




A(5:1)

b) montajul sini verticală pe perete din beton

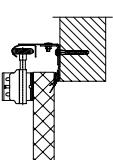


B(5:1)

a) ancorej de placă de beton

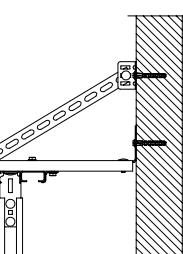


D(10:1)

Detaliu de etansare pe bulevardug

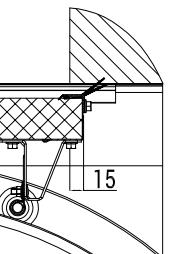


Spatiile necesare pentru montaj

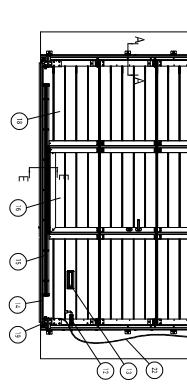

d) montajul sini verticală pe structura metalica




b) ancorej pe structura metalica

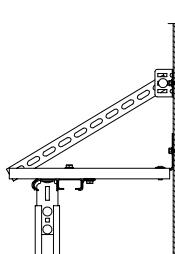


G-G(5:1)

a) montajul consolelor pe bulevardug din beton  
b) montajul consolelor pe bulevardug metalic

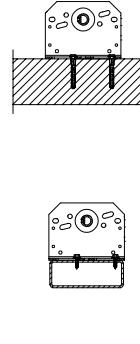

E(10:1)  
Tipuri de praguri ale usii pietonale

147

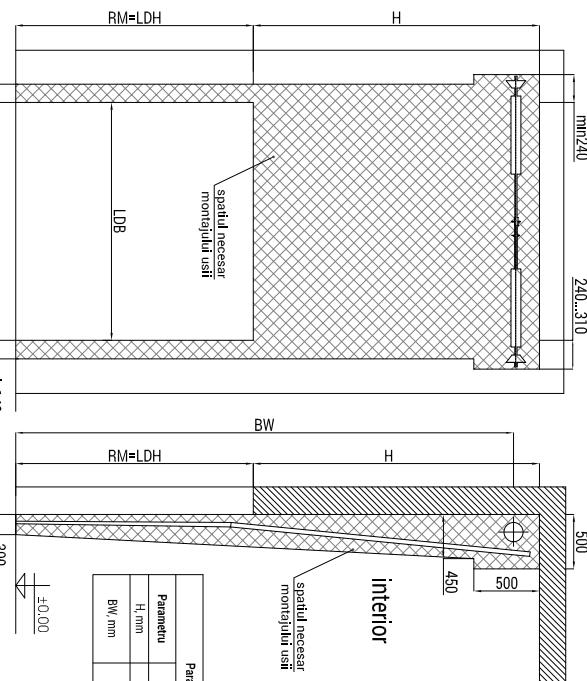

Parametrii usi sectionale cu montaj "vertical - cu arcuți sus"

Definire

Formula de calcul

$H_{min}$

înălțimea diuantării


min M+340

$BW\ mm$

înălțimea axului de torsion

$RM > 3500\ mm$

$2,2RM+145$

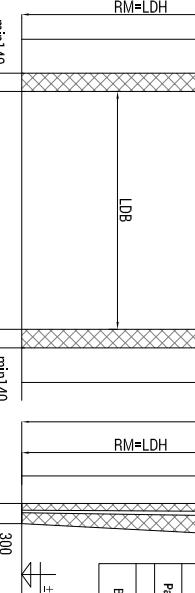

Parametrii usi sectionale cu montaj "vertical - cu arcuți sus"

Definire

Formula de calcul

$H_{min}$

înălțimea diuantării

min M+340

$BW\ mm$

înălțimea axului de torsion

$RM > 3500\ mm$

$2,2RM+145$

a) prag plat

b) prag mic

c) prag standard